


ŘÍDICÍ JEDNOTKA KVS2.1Wi-Fi

S DVÍŘKY

NÁVOD PRO OBSLUHU

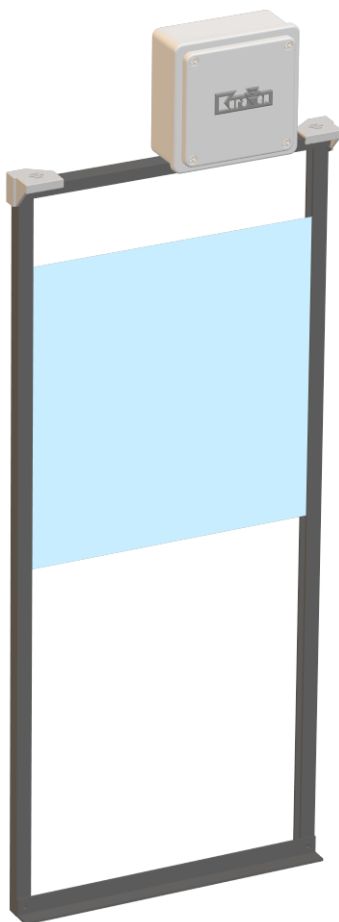

Řídicí jednotka s dvířky pro slepice

Hlavní parametry řídicí jednotky


Napájení:	5VDC
Rozměry a krytí:	110 x 110 x 60 mm, IP44 a adaptér IP40
Max. hmotnost zdvihu:	0,5kg

POUŽITÍ

Řídicí jednotka Slunce ovládá dvířka, která se automaticky otevřou při východu slunce a zavřou při západu slunce.

K řídicím jednotkám doporučujeme použít dvířka značky KuraVen.

Dvířka se otvírají tahem provázku, který je namotáván na hřídel motoru v řídicí jednotce. Uvolňováním provázku z hřídele motoru se za pomoci gravitační síly dvířka zavírají. Dvířka se musí volně pohybovat z polohy otevřeno a zavřeno. Maximální hmotnost dvířek je 0,5kg.

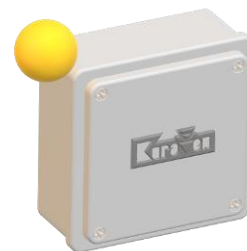


MONTÁŽ

Před samotnou montáží vybalte řídicí jednotku a dvířka a vizuálně zkontrolujte stav zařízení. Připravte si potřebné nářadí a postupujte podle návodu níže:


Řídicí jednotka s NAŠIMI dvířky

1. Sestavte dvířka podle obrazového návodu,
2. Řídicí jednotku připevněte na sestavená dvířka,
3. Dvířka s řídicí jednotkou připevněte na kurník, a odejměte ochranou folii z plexiskla,
4. Řídicí jednotku připojte k napájení s dodaným adaptérem, který musí být chráněn proti dešti,
5. Řídicí jednotku nastavte viz. níže,
6. Zkontrolujte bezproblémový chod zařízení.

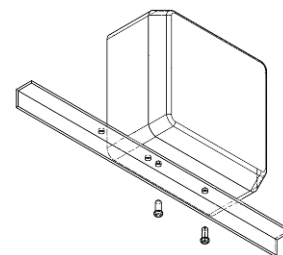

Řídicí jednotka s VLASTNÍMI dvířky

1. Řídicí jednotku připevněte na stěnu nad vašimi dvířky ve vzdálenosti cca 60cm od prahu dvířek.
2. Rychlosponu s provázkem připojte k dvířkům váhy 0,3 – 0,5kg,
3. Řídicí jednotku připojte k napájení s dodaným adaptérem, který musí být chráněn proti dešti,
4. Řídicí jednotku nastavte viz. níže,
5. Zkontrolujte bezproblémový chod zařízení.

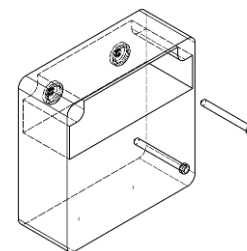

NASTAVENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY SLUNCE

Řídicí jednotka potřebuje pro svou správnou funkčnost zavěšená dvířka! Po prvním připojení řídicí jednotky k napájení zazní čtyři pípnutí. Jednotka standardně vyhodnocuje stav osvětlení 10 minut a poté dojde po 10 minutách (dle nastavení) k otevření nebo zavření. Pokud dojde ihned k zavření, jsou dvířka těžší než 0,5kg a jednotka nebude fungovat. Pokud jednotka vyhodnotí po 10 minutách, že zapadá slunce, zní pípání co 10 sekund. V tuto chvíli je možné nadzvednutím dvířek ukončit oddálení zavření a dvířka se ihned zavřou.

NASTAVENÍ ZPOŽDĚNÍ

Při končícím západu slunce řídicí jednotka oznamuje přerušovaným pípáním (1s pípá 10s nepípá) uživateli možnost nastavit délku zpoždění zavření. Pokud jsou již všechny slepice v kurníku, uživatel nadzvedne dvířka a ty se posléze zavřou. Jednotka uloží dobu zpoždění. Pokud uživatel nevyslyší výzvu, jednotka uloží maximální dobu zpoždění (1 hodinu) a dvířka se po této době automaticky zavřou. Při dalším zavření již není možné přenastavit dobu zpoždění a uživatel musí jednotku dovést do továrního nastavení.

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Vymazání uloženého zpoždění při zavírání dvířek a akustická signalizace poruchy snímače se provede připojením napájení a zaznění pípnutí a okamžitého opětovného vytáhnutí konektoru napájení nebo stisknutí tlačítka RST po odejmutí víka. Úspěšné provedení je potvrzeno akustickou signalizací.

SIGNALIZACE

Popis stavů řídicí jednotky pomocí akustické signalizace:

SIGNALIZACE	POPIS FUNKCE
1+3x krátké pípnutí	zařízení je nastaveno do továrního nastavení po připojení napájení (možnost nastavit délku zpoždění zavření dvířek)
1x krátké	nastaveno a uloženo délka zpoždění zavření dvířek po připojení napájení, jednotka není připojená na Wi-Fi
přerušované co 10s	nadzvednutím dvířek uložíte délku zpoždění
trvalé do otv/zav. jednotky	zaseknuta dvířka při otevírání nebo dvířka jsou těžší než 0,5kg
trvalé do otevření jednotky	slepice je v prostoru dvířek při zavírání nebo lehčí než 0,3kg
1x dlouhé pípnutí s krátkými	porucha jednotky (testovací režim) po připojení napájení
1+2x krátké pípnutí	jednotka nastavena a připojena na Wi-Fi po připojení napájení
2x krátké pípnutí	jednotka se úspěšně připojila na Wi-Fi po nastavení nové sítě
trvalé i po vypnutí	detekována porucha snímače – vypnutí po továrním nastavení

MANUÁLNÍ ZAVŘENÍ A OTEVŘENÍ DVÍŘEK

Dvířka je možné zavřít uchopením a stáhnutím dolů. Dvířka je potřeba dovřít, jinak jednotka vyhlásí alarm *Slepice v prostoru dvířek*. Při východu slunce se dvířka automaticky otevřou a alarm se vypne.


Dvířka je možné také otevřít nadzvednutím. Tato funkce je blokována v době, kdy mají být dvířka v automatickém režimu zavřená.

MONTÁŽ SNÍMAČE DO EXTERIÉRU

Pokud potřebujeme instalovat dvířka do kurníku, musí být světelný snímač připevněn na venkovní stěnu kurníku. Pokud bude světelný snímač situován na jižní straně kurníku, použijte nad ním střížku, proti přímému záření měsíce.

Do stěny kurníku navrtejte díru o průměru 10mm nebo použijte pro uchycení externího snímače výlez slepic.

Odpojte řídicí jednotku od napájení, odejměte víko a postupujte podle návodu níže:

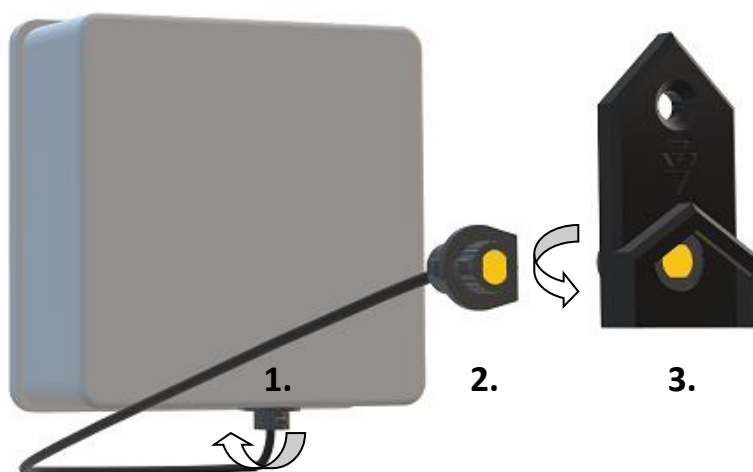

1. Odjistěte světelný snímač z pouzdra uchopením pevné části snímače a otočte doleva o 90° tak, aby rovná hrana snímače byla rovnoběžná a směřovala k nejbližší hraně skříně řídicí jednotky.
2. Jemným pohybem ve směru ven odjistěný snímač vyjměte otvorem ven z řídicí jednotky.
3. Zasuňte snímač do pouzdra držáku a zajistěte otočením vpravo o 90°. Pouzdro se snímačem zajistěte šroubem.

NASTAVENÍ A OVLÁDÁNÍ PŘES WI-FI

Řídicí jednotku můžete ovládat a dodatečně nastavit bezdrátově.

PŘIPOJENÍ JEDNOTKY DO WI-FI SÍTĚ

1. Na vašem telefonu nebo počítači aktivujte Wi-Fi a zvolte vyhledávání nové dostupné sítě.
2. Připojte jednotku k napájení.
3. Připojte se na dostupnou síť s označením **KVSS-Pripojit**. Pokud nedojde k připojení, jednotka do 10 sekund nastaví novou síť **KVSS-Nastavit** viz. níže.
4. V internetovém prohlížeči zadejte <http://192.168.4.1>
5. Vyberte vlastní síť Wi-Fi a zadejte heslo a stiskněte **ULOŽIT**.
6. Se zařízením s OS Windows nebo iOS se připojte na stejnou síť a zadejte do prohlížeče <http://KVSS>.

Pokud chcete jednotku ovládat přes zařízení s OS Android, zadejte IP adresu, která je zobrazena v okně STAV DVÍŘEK na zařízení s OS Windows nebo iOS.

PŘIPOJENÍ K ŘÍDICÍ JEDNOTCE

1. Připojte jednotku k napájení.
2. Na vašem telefonu nebo počítači aktivujte Wi-Fi a zvolte vyhledávání nové dostupné sítě.
3. Připojte se na dostupnou síť s označením **KVSS-Nastavit** a zadejte heslo **12341234**. Pokud je jednotka již připojena do vaší Wi-Fi sítě, síť **KVSS-Nastavit** nebude dostupná.
4. V internetovém prohlížeči zadejte <http://192.168.4.1>

KVSS

WiFiManager

[CHnet](#) 🔒 76%

[Vyhledat dostupné sítě](#)

OVLÁDÁNÍ DVÍŘEK


Ovládání je situováno do prvního okna, kde můžete sledovat stav dvířek a tlačítkem **OTEVŘÍT/ZAVŘÍT** je manuálně ovládat. Manuální ovládání dvířek doporučujeme pouze při vizuálním kontaktu s jednotkou. Nedoporučujeme trvalé sledování stavu dvířek z důvodu možného blokování automatického režimu.

DODATEČNÉ NASTAVENÍ JEDNOTKY

Chování jednotky můžete měnit přes tlačítko **NASTAVENÍ**. Parametry se automaticky ukládají při změně.

KVS smart Int. světla: 0% | Síť Wi-Fi: 52%

STAV DVÍŘEK



Automaticky zavřeno

KVS smart Int. světla: 0% | Síť Wi-Fi: 50%

NASTAVENÍ

Zpoždění zavírání: minut (0...60)

Zpoždění otevírání: minut (0...60)

Intenzita světla: % (tma = 1...100)

Limita alarmu otevírání: sekund (1...100)

Limita alarmu zavírání: sekund (1...100)